



AP200M100

DISPENSADOR DE CINTA ELECTRÓNICO

Manual de Instrucciones




Lea detenidamente este manual antes de poner en funcionamiento el dispensador

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Ideal para instalaciones de producciones medianas
2. Gracias al mecanismo de corte y avance automático, tras retirar un trozo de cinta de la boca de salida del dispensador, el nuevo tramo de material será dispensado automáticamente sin necesidad de pulsar botones adicionales.
3. Dispensa cintas desde 7 mm a 50,8 mm de ancho.
4. Corta cintas desde 20 mm a 999 mm de largo.
5. Sistema de presión ajustable para prevenir que la cinta se enrolle o se desliza sobre si misma.
6. Se puede cambiar manualmente las medidas a dispensar y programarlas.
7. El mecanismo de alimentación y corte es activado por una fotocélula, o por alimentación y corte manual.
8. La carcasa plástica es de material retardante al fuego (autocombustible a 480° C)
9. Incluye un rodillo portarrollos de 76 mm.
10. La precisión del largo de la cinta es de ± 1 mm dependiendo de la clase de material empleado.



Descripción de las partes y funciones

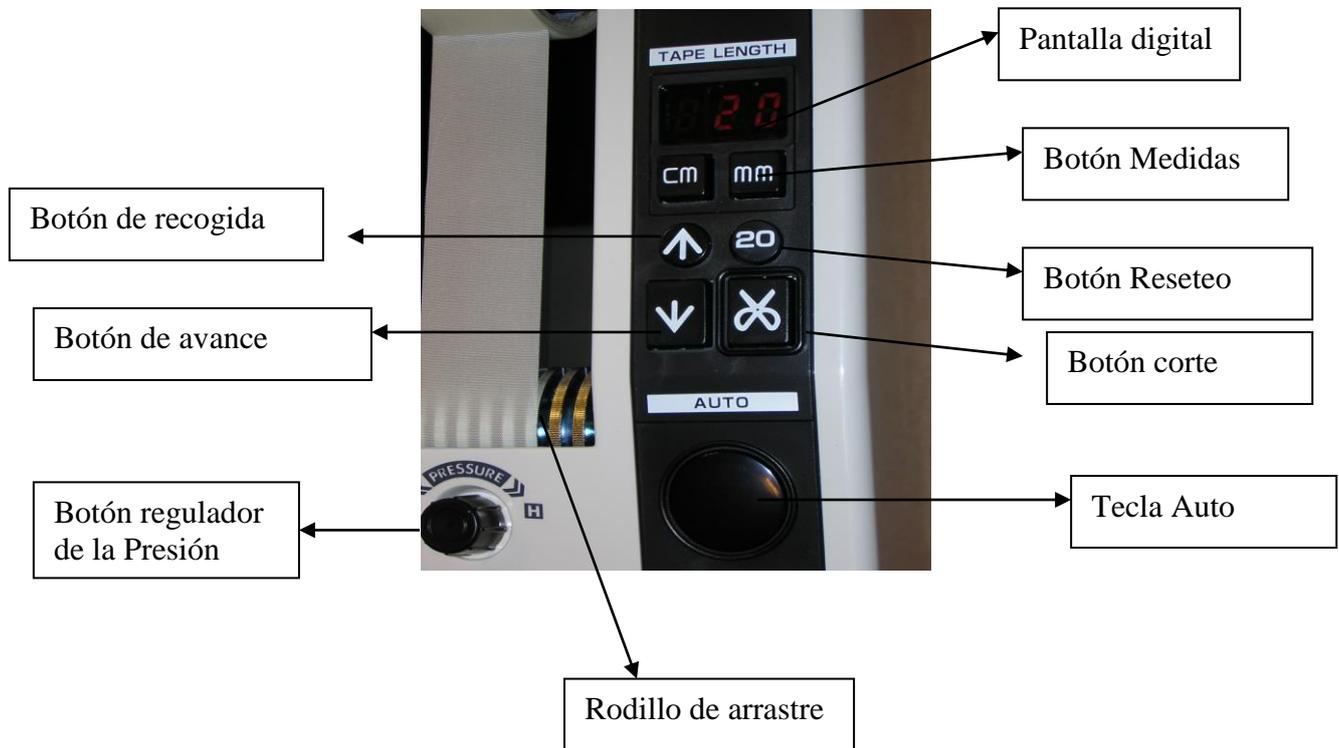

MANEJO DEL APARATO DISPENSADOR

1. Coloque el extremo de la cinta sobre el rodillo de arrastre y los discos separadores.
2. Mantenga presionado el botón AVANCE hasta que el extremo de la cinta salga por la boca de salida.
3. Pulse el botón de CORTE y retire el extremo de la cinta
4. Seleccione la medida que necesita:
 - a. Pulse el botón MM para seleccionar los milímetros (0-9 mm)
 - b. Pulse el botón CM para seleccionar los centímetros(20 990 mm)
5. Ajuste la presión necesaria utilizando el botón regulador de PRESIÓN.
 - a. Si la cinta se desliza, aumente la presión
 - b. Si la cinta se arruga, disminuya la presión.
6. Modo AUTOMÁTICO.
 - a. Poner el sensor en ON.
 - b. Seleccionar la medida que queremos que dispense.
 - c. Pulsar el botón AUTO para la primera vez y cuando se retire automáticamente el trozo de cinta nos será dispensado otro igual.
 - d. ATENCIÓN: Asegúrese de que la cinta se encuentra centrada y el rollo bien colocado. En caso contrario es posible que el sensor no funcione correctamente.
7. Uso del botón AUTO.
 - a. Si se pulsa el botón AUTO con la función del SENSOR desconectada, la cinta avanzará hasta la longitud indicada y será cortada.
8. Uso del botón AVANCE.
 - a. Pulse el botón AVANCE para que la cinta avance hasta la longitud que desee. La cinta avanzará mientras se mantenga pulsado el botón. Una vez haya alcanzado la longitud deseada pulse el botón CORTE para cortar la cinta.
9. Cambio de Cinta
 - a. Para cambiar de cinta pulsar el botón de RECOGIDA y automáticamente se recogerá la cinta.

ESPECIFICACIONES

Modelo	AP200M100
Anchura de ancho admisible	7 mm – 50 mm
Diámetro del mandril	76 mm
Largo admisible	20 mm – 999 mm
Consumo	18 W
Potencia eléctrica	117V 50/60 Hz ó 220V 50-60HZ
Temperatura	5°- 40°C
Humedad ambiente	Menos de 80%
Dimensiones	14 x 22 x 15 cm
Peso	2,4 Kg
Display de longitud	3 dígitos LED

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el aparato no funciona correctamente, siga las instrucciones siguientes. En caso de que el problema continuase contacte con su vendedor.

- ❑ El motor no funciona:
 - Compruebe si el enchufe no esta conectado correctamente.
 - Compruebe que el interruptor está en posición ON.

- ❑ La cinta no se corta:
 - Compruebe que no hay adhesivo embotado en las cuchillas de corte.
 - Compruebe que la cinta no se pegue sobre las cuchillas.

- ❑ La cinta se dobla:
 - Compruebe si la cinta se dobla en el rodillo de arrastre, en la cuchilla, etc...
 - Compruebe si la cinta está colocada correctamente.

- ❑ El automático no funciona:
 - Compruebe si la tecla del sensor esta encendida.
 - Compruebe si esta conectado.
 - Compruebe que la cuchilla no este obstruida.

NOTAS

1. No exponga el dispensador directamente a la luz solar.
2. No arroje el dispensador o lo someta a fuertes golpes.
3. No emplee líquidos volátiles tales como diluyentes, etc,.. ni trapos mojados para limpiar el aparato. Utilice únicamente un paño suave y seco.
4. No emplee el dispensador en lugares húmedos o con gran cantidad de polvo.
5. No inserte barras o placas en la boca de la salida de la cinta. Podría dañar las láminas.
6. No inserte los dedos en la boca de la salida de la cinta.
7. No utilizar en caso de atasco en la cuchilla cutters, ni objetos cortantes.
8. Es aconsejable limpiar la cuchilla de vez en cuando con alcohol o productos similares.